


8023

Oberleitungsmast der FURKA OBERALP BAHN Streckenmast für den bogeninneren Standort

Das Modell dieses Oberleitungsmastes ist eine genaue Nachbildung der heute noch verwendeten Holzmaste der Furka Oberalp Bahn. Sie finden diesen Typ hauptsächlich an der Oberalpstrecke zwischen Andermatt und Disentis, vereinzelt auch noch zwischen Andermatt und Realp.

Zusammenbau und Aufstellung:

Im Abstand von 33 mm zur Gleismitte ein Loch $\varnothing 2,0$ mm in die max. 15 mm starke Grundplatte bohren. Mast wie auf der Zeichnung bestücken, indem Sie den Ausleger in der gewünschten Höhe mit dem Mast verbinden. Hierzu stecken Sie die beigelegte Drahtklammer durch die Bohrungen im Ausleger. Die beiden Profilhälften des Auslegers vorsichtig ein wenig auseinanderziehen und den Mast zwischen Klammer und Profile stecken. Anschließend die Drahtklammer fest anziehen und die beiden Enden flach umbiegen. Eventuell mit ein wenig Sofortkleber fixieren. Auf Seitenhalter und Tragdrahtstütze die Isolatoren aufstecken. Beim Einlöten der beiden Drähte die Profile mit einer Flachzange zusammenhalten, damit diese sich nicht lösen können. Seitenhalter und Tragdrahtstütze können auch eingeklebt werden. Isolatoren befestigen. In den Mast mit einer starken Nähnadel ein Loch stechen oder mit $\varnothing 0,5$ mm bohren und Stützdraht einhängen. Mit Kleber fixieren. Das Ende des Stützdrahtes in die noch offene Bohrung am Ausleger stecken und befestigen. Auf die Spitze des Mastes die Kappe drücken. Kompletten Mast vorsichtig in den Fuß stecken, und mit der Grundplatte verschrauben. Bei "X" Fahrdrath einhängen oder anlöten. Bei "Y" kann der Zusatzhalter 1032 eingesteckt werden und die Stromzuführung hergestellt werden. Weitere gute Anregungen und Tips finden Sie im Oberleitungs-Anleitungsheft von Sommerfeldt oder in Band 14 KMR des Alba-Verlages.

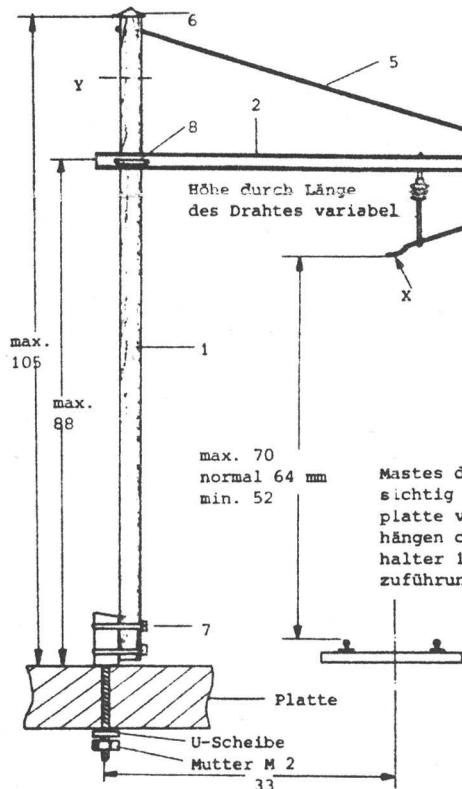

Höhe durch Länge des Drahtes variabel

max. 105
max. 88
max. 70
normal 64 mm
min. 52

Platte
U-Scheibe
Mutter M 2
33

Farbvorschlag:
Fuß und Ausleger: Steingrau (28.822)
Isolatoren: Braun (28.880)
Mast: eventuell mit stark verdünnter grau-oliver Farbe überziehen, um einen Verwitterungseffekt zu erhalten.

8023

Inhalt:

- | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| 1. Mast | 2. Ausleger | 3. Seitenhalter |
| 4. 2 Isolatoren | 5. Stützdraht | 6. Kappe |
| 7. Fuß m. Mutter M2 | 8. Drahtklammer | 9. Tragdrahtstütze |